Modell:
RW33EBSS

Samsung vinkjøler
Bruksanvisning

NO

Tenk deg mulighetene

Takk for at du kjøpte et Samsung produkt.
For å motta en mer komplett service,
Vennligst registrer produktet hos
www.samsung.com/global/register

Frittstående Type

SAMSUNG

Vinkjølerens funksjon

Vinkjølerens hovedfunksjoner

Din Samsung vinkjøler kan spare plass, forbedre oppbevaring og spare energi.

Digital Type

Digital visning og kontroll av funksjonsstatus av vinkjøleren og den innvendige temperaturen.

Driftssikker yteevne

Den anvender en velkjent og totalt innelukket høyeffektivitets kompressor, har utmerket yteevne og er veldig pålitelig.

Praktisk anvendelse

For å forenkle rengjøring kan hyllene tas ned og settes fritt tilbake.
Glassdøren kan brukes slik at statusen på vinflaskene inne i skapet kan sees.

Spennende design

Hyllene er laget i nydelig og fornem bølgeform.
Det anvendes LED lamper med lav varmeutvikling for å redusere påvirkning på vinsmaken.

CE Melding

Dette produktet er funnet å være i samsvar med lavspenningsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EF), kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1060/2010 og økodesigndirektivet (2009/125/EF), som ble implementert av forordning (EF) nr. 643/2009 fra Den europeiske union. (Gjelder bare produkter som selges i europeiske land.)

SAMSUNG

Skriv ned modell og serienummer slik at du har det for hånden for fremtidige referanser. Modellnummeret finner du på vinkjølerens høyre vegg.

Modell _____

Serie _____

Sikkerhetsforanstaltninger

FORHOLDSREGLER

ADVARSEL • Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker vinkjøleren, og oppbevar den for framtiden.

ADVARSEL • Da følgende betjeningsanvisninger dekker forskjellige modeller, kan funksjonene vedrørende din vinkjøler være noe forskjellig fra de som beskrives i denne manualen.

ADVARSELSSYMBOLER

ADVARSEL	Det er fare for alvorlige skader eller død
FORSIKTIG	Det er fare for personskader eller skader på materialer

Andre symboler

	Gjør aldri
	Ikke demontere
	Ikke rør
	Må følges
	Må dra ut nettplugg fra kontakten
	Må kobles til jord for å unngå elektrisk støt
	Ring servicepersonell for hjelp

Vennligst følg spesielt opp de advarselssymbolene som har som formål å forhindre at du og andre kan bli skadet
Etter å ha lest dette avsnittet, vennligst oppbevar det for fremtidig referanse.

Sikkerhetsforanstaltninger

- Apparatet skal monteres riktig og plasseres på et passende sted i overensstemmelse med manualen før det brukes.
- Bruk ikke apparatet til andre formål enn det som beskrives i denne manualen.
- Det anbefales på det sterkeste at reparasjoner skal utføres av en kvalifi sert person.
- R600a eller R134a kan brukes som kjølemiddel. Vennligst kontroller etiketten på kompressoren som er på baksiden av dette apparatet eller ledningsdiagrammet på baksiden av kabinettet og bekreft kjølevæsken som benyttes av denne vinkjøleren.

- Kjølevæsken R600a er en naturlig gass som kan brukes i flere typer miljøer. Men den er lettantennelig, og under transport og montering av apparatet, skal man være oppmerksom slik at man ikke skader noen komponenter i kjølekretsløpet.
- Kjølevæske som lekker fra rørsystemet kan antennes eller skade øynene. Hvis det oppdages lekkasjer, må åpne flammer eller potensielle flammekilder forbys, og det rommet der apparatet står skal ventileres i flere minutter.

- For å unngå utvikling av lettantennelige gasser blandes med luft og kjølevæske som er lekket fra kjølevæskekretsløpet, avhenger størrelsen på rommet der apparatet står på kvaliteten av kjølevæsken.
- Start aldri et apparat som viser tegn på å være skadet. Vennligst rådspør din forhandler hvis du er i tvil.
- Det kreves at rommet skal være 1m^3 for hver 8g R600a kjølemiddel i apparatet.

- Kvaliteten til kjølevæsken vises på koplingsskjema på baksiden av vinkjøleren.
- Vi oppfordrer på det sterkeste at apparatets emballasjeavfall håndteres på en miljøvennlig måte.
- Dra støpselet ut av stikkontakten før du skifter ut vinkjølerens innvendige belysning.

- Dette kan forårsake elektrisk støt.

ALVORLIGE VARSELSKILT

ADVARSEL

Plugg aldri inn flere elektriske apparater i en flerfunksjonskontakt samtidig.

- Dette kan være en potensiell fare for brann.

- Forhindre at nettpluggen kommer for nært baksiden av vinkjøleren for å sikre at nettpluggen ikke blir klemt eller skadet.

- en skadet nettplugg kan forårsake brann på grunn av overoppheting.

- Unngå et det blir sprutet eller at det flyter vann på vinkjøleren.

- Dette kan utgjøre høy risiko for elektrisk støt eller brann

- Ikke plasser tunge gjenstander eller elektriske varmeutstyr som mikrobølgeovn på strømledningen.

- Dette kan utgjøre høy risiko for kortslutning eller brann.

- Ikke dra ut strømkontakten med våte hender.

- Dette kan forårsake elektrisk støt.

- Plasser aldri en beholder fylt med vann på toppen av vinkjøleren.

- Hvis det søles, er det fare for elektrisk støt.

Sikkerhetsforanstaltninger

- Ikke monter vinkjøleren på et sted der det er vått eller der det kan søles vann.

- det kan være fare for brann eller elektrisk støt hvis komponentene på apparatet har problemer med isolasjonen.

- Ikke lagre noen flyktige og lettantennelige artikler i vinkjøleren eller bruke det ved siden av vinkjøleren.

- Benzentynner, etanol, eter, LP gass eller andre slike stoffer kan forårsake en eksplosjon.

- Forsøk ikke å demontere eller reparere vinkjøleren på egenhånd.

- det er fare for brann, feilfunksjon og personskader.

- Ta ut strømpluggen før du skifter ut lampen i vinkjøleren.

- Dette kan forårsake elektrisk støt.

- Hvis du skal kvitte deg med vinkjøleren, vennligst demonter dørene og pakningene før vinkjøleren kastes.

- det kan forhindre at barn låses inn i vinkjøleren på denne måten.

- Vinkjøleren må jordes.

- i tilfelle strømforbruk eller elektrisk støt på grunn av elektriske krypstrømmer på vinkjøleren.

- Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lynavledere som jordingspunkt.

- feil jordingsplugg kan forårsake elektrisk støt.

Sikkerhetsforanstaltninger

VARSELSKILT

⚠ FORSIKTIG

- En løs strømplugg skal ikke settes inn i nettstikkontakten.
  - Dette kan utgjøre høy risiko for elektrisk støt eller brann.
- Dra aldri i strømledningen for å koble den fra.
  - en skadet ledningen kan forårsake kortslutning, brann og elektrisk støt.
  - hvis strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, en godkjent serviceforhandler eller en kvalifi sert person.
- Sett aldri gjenstander på toppen av vinkjøleren.
  - Gjenstanden kan falle ned og forårsake personskader eller skade på materialer når du åpner eller lukker døren på vinkjøleren.
- Lagre aldri medisiner, tekniske materialer eller andre temperatursensitive produkter i vinkjøleren.
  - kontroller identifikasjonsetikettene til produktet for å sikre at de kan avkjøles.
- Vinkjøleren skal være fullt avkjølt ved førstegangs tilkobling før vinene kan lagres. og vinflaskene skal ikke settes rundt temperatursensoren.
  - for å unngå påvirkning av visningen av korrekt temperatur
- Ikke plasser vinkjøleren opp/ned eller horisontalt. Hellingsvinkelen mellom kroppen og bakken skal overskride 45 ° når det kreves helling.
  - for å forhindre at kompressoroljen kommer inn i rørsystemet og påvirke kjøleeffektiviteten.
- Ikke la barn leke eller klatre på vinkjøleren.
  - for å unngå skader på vinkjøleren eller skade barna.
- Etter at strømmen er koblet fra, må man vente i 5 minutter før den kobles på igjen.
  - for å unngå skader å kompressoren.

Sikkerhetsforanstaltninger

- Dette apparatet er ikke tilsiktet bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sanslige eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de blir overvåket eller blir gitt instruksjoner i bruken av apparatet, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Dette er ikke et leketøy, sørg for at barna ikke leker med apparatet.
- Ikke oppbevar farmasøytiske produkter, vitenskaplige materialer eller temperatursensitive produkter i kjøleskapet.

- Produkter som krever strenge temperaturkontroller må ikke oppbevares i kjøleskapet.

Sikkerhetsforanstaltninger

FORSIKTIG

Avkjølingen av vinkjøleren er avhengig av kjølevæsken, som er påfylt vinkjøleren med en spesiell produksjonsprosess. Derfor skal man sørge for at rørene på baksiden av vinkjøleren er intakte.

- Hvis man får unormale lyder, lukt eller observerer røyk, plugg ut strømmen øyeblikkelig og kontakt nærmeste Samsung elektroniske servicesenter.
- Når man rengjør pluggen, skal man ikke fjerne fremmedlegemer fra pinnene på strømpluggen med en vår klut.
  - dette kan være fare for forbrenninger og brann.
- Ikke strekk hendene under bunnen på vinkjøleren.
  - skarpe kanter kan forårsake personskader.
- Hvis vinkjøleren ikke skal brukes på lang tid, må du dra ut støpselet.
  - isoleringsslitasje kan føre til brann.

ADVARSEL

- Hold ventilasjonen og luftekanalene i vinkjøleren rene slik at de ikke blokkeres.
- Bruk ikke mekaniske hjelpemidler eller andre metoder til å forskynde tiningsprosessen, bortsett fra de som anbefales av fabrikanten.
- Ikke skad kjølesystemet og kretsløpet.
- Ikke bruk andre elektroniske produkter i vinkjøleren bortsett fra de elektroniske produktene som anbefales av produsenten.

Innhold

Montere vinkjøleren
11

11 Installere vinkjøleren

Driftsanvisning for vinkjøleren
13

13 Forberedelser før bruk
13 Kontrollpanel
14 Innledende strømtilkobling og temperaturjustering
15 Koplingsskjema for vinkjøleren
16 Vedlikehold og rengjøring
17 Metode for å bytte venstre og høyre dører

Feilsøking
19

Montere vinkjøleren din

INSTALLERE VINKJØLEREN

Kontroller størrelsen på døren

Kontroller størrelsen på døren for å bekrefte om vinkjøleren kan passere gjennom døren.

*Størrelsen på dette apparatet

	Størrelse (mm)
Bredde	511
Dybde	550
Høyde	850

Demonter alle innpakkede komponenter inkludert innvendig tape etc. Vennligst fjern skumpolstringen under vinkjøleren under bruk;

1. Gulvet der vinkjøleren skal settes skal være flatt og fast, ellers vil ikke det innvendige kjølesystemet fungere riktig. Hvis det ikke er helt flatt, juster vater på vinkjøleren ved å vri justeringsfoten på bunnen av kabinettet (løftet mot urviseren).

- Støyen vil øke hvis man setter den på et ujevnt gulv.
- Legg under en solid trebit når det settes på et teppe i tilfelle varmen fra bunnen av vinkjøleren forårsaker avfarging eller blokker varmeutstrålingen.

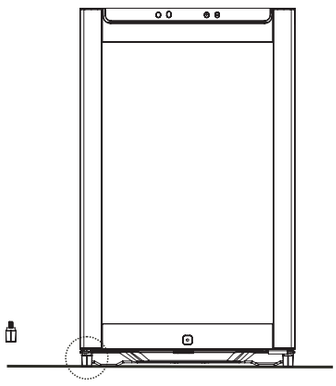

INSTALLERE VINKJØLEREN

2. Det skal settes av nok plass til vinkjøleren. Minimumsavstanden mellom bakveggen eller sideveggen til vinkjøleren og veggen skal ikke være mindre enn 55mm. Høyden over toppen skal ikke være mindre enn 100mm.

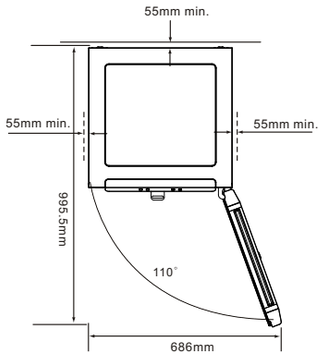

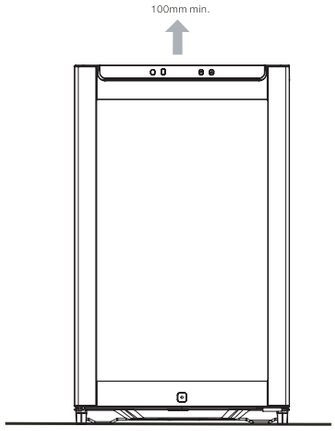

3. Rengjøre vinkjøleren
   Rengjør interiøret og eksteriøret av vinkjøleren med en varm, våt klut (litt naturlig rengjøringsmiddel kan has i det varme vannet).

4. Koble til strømpluggen etter at det har stått i ca en time.
   Iverksett relevante operasjoner med nøye henvisning til innholdet som vises på vinkjøleren.

Kjøleren starter kjøringen, temperaturen faller innvendig og vinene kan lagres etter 2-3 timer.

Monteringsanvisning:

1. Ikke plasser vinkjøleren der den omkringliggende temperaturen er mindre enn 10 °C eller høyere enn 32 °C.
2. Vinkjøleren (kjeller) kan ikke starte og kjøre ved mindre omkringliggende temperatur er under 10 °C, hvis temperaturen er satt over 10 °C.
3. Når den omkringliggende temperaturen er over 32 °C, foreslår vi å stille inn temperaturen til mellom 10 °C~18 °C.
4. Når den omkringliggende temperaturen er under 5 °C, fjern pluggen fra uttaket, ellers kan vinen fryse.

Operasjonsinstruksjoner for Samsung vinkjøler

FORBEREDELSE FØR BRUK

Vinkjøleren kan kjøres fullstendig gjennom påfølgende trinn. Hvis ikke, kontroller strømkilden eller feilsøkingen på siste side av brukermanualen. Kontakt nærmeste Samsung servicesenter hvis du er i tvil eller har spørsmål.

1. Det skal reserveres tilstrekkelig plass mellom veggen og vinkjøleren. Henvis til monteringsanvisningen i denne manualen.
2. Kontroller om skjermen viser temperauren når vinkjøleren er tilkoblet.
3. Sett temperaturkontrollen til minimum og vent i én time. Vinkjøleren blir sakte avkjølt og motoren kjøres stabilt.
4. Det tar litt tid før vinkjøleren når riktig temperatur etter at den er startet opp. Du kan lagre vinene inne i vinkjøleren når temperaturen er tilstrekkelig lav.

Dette apparatet er kun beregnet for kjøling av vin.

INSTRUKSJONER OM KONTROLLPANELET (RW33EBSS)

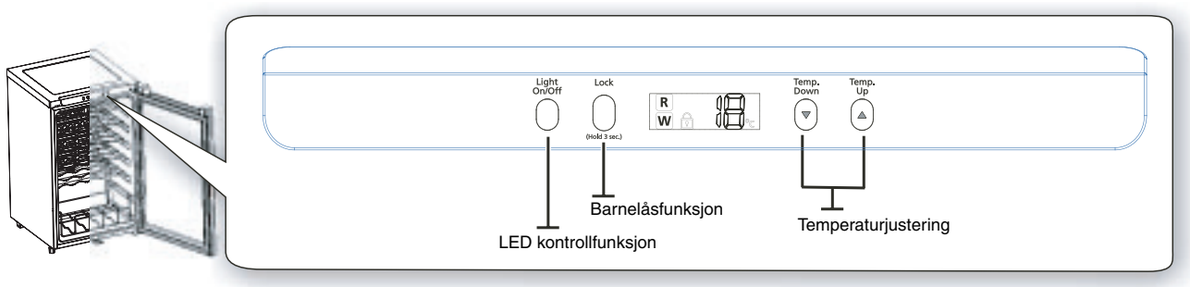

1. Temperaturjustering

- Temperaturinnstillingsområdet i vinrommet er 3°C~18°C. Trykk ”Temp.Up” for å endre temperaturinnstillingen i vinrommet. Den innstilte temperaturen vil øke 1 °C for hvert trykk og den vil bli ugyldig hvis man trykker ”Temp.Up.” knappen igjen når den når 18°C. Innstillingssekvensen er som følger: 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C→ 16°C → 17°C → 18°C
- Trykk ”Temp.Down” for å endre temperaturinnstillingen i vinrommet. Den innstilte temperaturen vil reduseres med 1 °C for hvert trykk og den vil bli ugyldig hvis man trykker ”Temp.Down.” knappen igjen når den når 3 °C. Innstillingssekvensen er som følger: 18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C
- Den viste innstilte temperaturen starter å blinke i en syklus på 1 sekund (0,5 s på/0,5s av) når man trykker ”Temp.Down” knappen eller ”Temp.Up.” knappen første gangen. Blinkingen vil stoppe hvis det ikke er noen trykk på ”Temp.Down” knappen eller ”Temp.Up” knappen i løpet av 5 sekunder og den aktuelle temperaturen vil bli vist.
- Når den innstilte temperaturen er under (eller lik) 12 °C, er W indikatoren i det hvite vinrommet på og R indikatoren i det røde vinrommet av.
- Når den innstilte temperaturen er over (eller lik) 13 °C, er R indikatoren i det røde vinrommet på og W indikatoren i det hvite vinrommet av

2. Barnelåsfunksjon

- I ikke-knapp låsemodus, trykk ”Lås” knappen i 3 sekunder og ”Lås” indikatoren på panelet vil være på for å velge knappelåsefunksjon.

- I knapp låsemodus, trykk ”Lås” knappen i 3 sekunder og ”Lås” indikatoren på panelet vil være av for å gå ut av knappelåsmodus.
- I knappelåsemodus, fungerer ikke temperaturjusteringsknappen når lysknappen fungerer som vanlig.

3. Feiladvarsel funksjon

Informer profesjonelt personell for reparasjoner med engang når vinkjøleren har følgende foreteelser.
Romtemperaturen blinker som“^{1}R” eller “$_{1}$R”, viser det sensorfeil på vinkjøleren.

4. LED kontrollfunksjon

- Når det innvendige lyset er av, vil det innvendige LED lyset komme på med engang etter man trykker ”Lys av/på” knappen.
- Når det innvendige LED lyser i over 1 time, vil det slå seg av automatisk.
- Hvis det innvendige LED lyset er på, vil det slå seg av med en gang etter man trykker på ”Lys av/på” knappen.

Innledende strømtilkobling og temperaturjustering

- Etter at vinkjøleren er slått på, vil alle displayene blinke i 2 sekunder. Vinkjøleren vil kjøre normalt etter 2 sekunder. R indikator for rødvin er på og den innstilte temperaturen på rødvin viser 15 °C.
- Stille inn romtemperatur. Normalt kan det justeres i henhold til aktuelle betingelser som brukes av brukeren.

Operasjonsinstruksjoner for Samsung vinkjøler

KOPLINGSSKJEMA FOR VINKJØLEREN (TAR RW33EBSS SERIEN SOM ET EKSEMPEL)

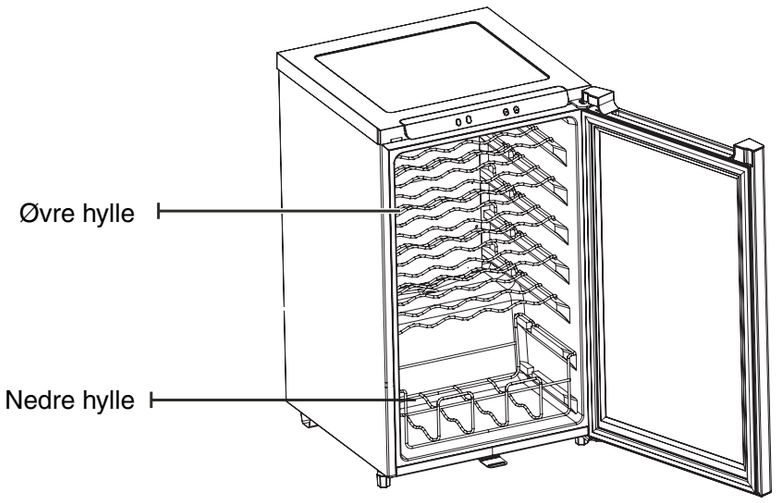

Ekstrautstyr

Beskrivelse		Mengde
Ekstrautstyr til kabinettet	Øvre hylle	5
	Nedre hylle	1
Trykt ekstrautstyr	Brukermanual	1
Ekstrautstyr	Dørnøkkel	1
	Venstre hengselmontering	1 (sett)

1. Tilbehøret er i posen til instruksjonsboken
2. Venstre hengselmontering inkluderer: hengsel øverst til venstre (1), hengsel nederst til venstre (1), hengseldekke øverst til venstre (1) høyre hengseldekkehull (1)

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Innvendige hyller

Ta ned alle hyllene og tørk dem med en myk klut dyppet i vann eller naturlig rengjøringsmiddel.
Etter at det er brukt rengjøringsmiddel, rengjør dem med rent vann og tørk dem med en tørr klut.

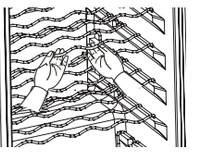

Dørforseglinger

Rengjør dørforseglingene nøye og sporene skal ikke rengjøres. Når man monterer dørsporene etter rengjøring, skal man montere de fire hjørnene først og deretter trykke dem inn del for del.

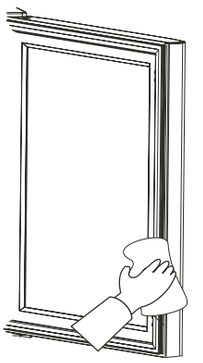

Forholdsregler når man rengjør interiøret og eksteriøret til vinkjøleren.

- Dra strømpluggen ut av stikkontakten før rengjøring. Intervallet mellom inn og utplugging skal være mer enn 5 minutter.
- Forhindre at vann kommer inn i lysboksen under rengjøring.
- Rengjør med et mykt håndkle med varmt vann eller naturlig rengjøringsmiddel og tørk den deretter tørr.
- Rengjør vannsamlingskanalen og vannuttaket under kabinettkasserommet med jevne mellomrom for å sikre at kjølevannet kan flyte ut jevnt.
- Ikke rengjør med et rengjøringsmiddel som inneholder slipemidler (for eksempel: tannpasta), syre, stoffer med kjemiske løsemidler (alkohol) eller poleringsstoffer.
- Rengjør vinkjøleren med jevne mellomrom for å sikre god yteevne.

Kontroller følgende elementer etter vedlikehold:
om strømledingen er brekt eller skadet,
om strømpluggen er riktig tilkoblet stikkontakten,
om strømpluggen er uvanlig varm etc.

Innredning for plassering av vinflasker

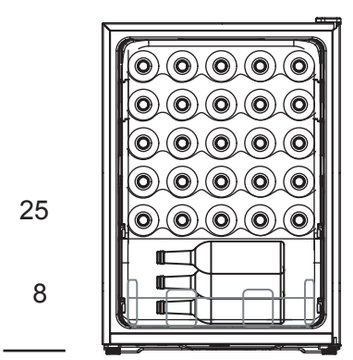

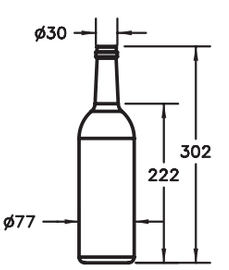

Operasjonsinstruksjoner for Samsung vinkjøler

METODE FOR Å BYTTE VENSTRE OG HØYRE DØRER

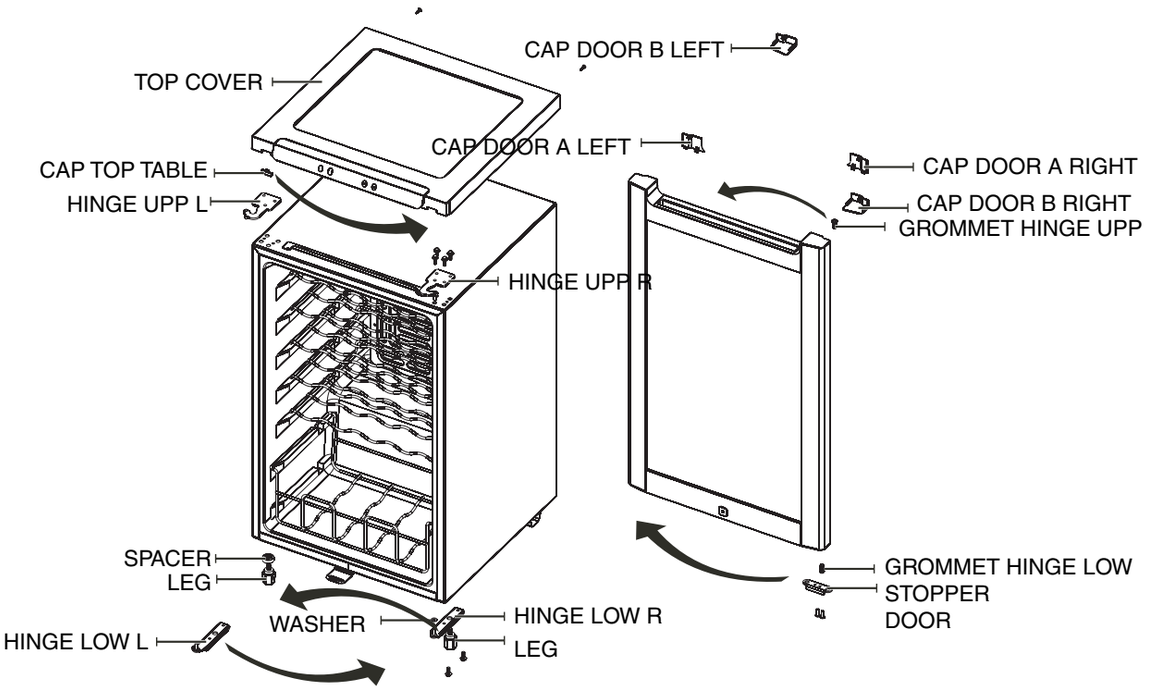

1. Plugg ut vinkjøleren
2. Ta av de to skruene på baksiden av TOP COVER
3. Åpne døren 90 grader, og løft tilbake TOP COVER opp ca 5 cm og deretter dra den sakte fram, men ikke fjern den.
4. Vipp toppdekselet på siden. Finn strømkoblingene på fronten av dekselet. Koble fra hvert koplingsstykke ved å trykk på på låseringen på innsiden av koblingsstykke, dra ut og flytt CAP TOP TABLE til høyre side,

   Sett TOP COVER til side.
5. Ta av CAP DOOR B RIGHT og CAP DOOR A LEFT på den øvre døren med verktøy.
6. Ta av skruene på HINGE UPP R,

   Ta den av.
7. Sett døren forsiktig til side, og ta av skruene som fester STOPPER DOOR på bunnen av døren.
8. Ta deretter av STOPPER DOOR og STOPPER DOOR og monter dem på den andre siden.
9. flytt GROMMET HINGE UPP til venstre side.

METODE FOR Å BYTTE VENSTRE OG HØYRE DØRER

10. Legg forsiktig vinkjøleren på baksiden i mindre enn 45 grader.
11. Ta av HINGE LOW R ved å fjerne skruene og nivelleringsfoten.
12. Fjern nivelleringsføttene og avstandsstykke på motsatt side og monter det på høyre side.

Venstre fot har et mellomstykke som må flyttes til høyre side med nivelleringsfoten når retningen på døren snus.

13. Finn HINGE LOW L i tilbehøret med vinkjøleren og monter den med skruene og nivelleringsfoten på venstre side.

WASHER er på HINGE LOW R, og den må flyttes til venstre side.

14. Plasser vinkjøleren stående.
15. Sett døren på HINGE LOW L, og monter HINGE UPP L som du finner i tilbehøret.
16. Åpne og lukk døren, for å kontrollere justeringen på døren til kabinettet.
    Hvis nødvendig, løsne skruene som fester HINGE UPP L til kabinetet, rett ut døren og fest skruene igjen.
17. Monter CAP DOOR B LEFT og CAP DOOR A RIGHT som du finner i tilbehøret.
18. Plasser toppdekselet på kabinettet og koble på igjen strømkoblingene.
19. Åpne døren 90 grader, smett toppdekselet tilbake på plass og skift ut de to skruene.
20. Plugg inn vinkjøleren. Resett kontrollene til den ønskede innstillingen.

Feilsøking

Ingen kjøling, ikke kald, for kald	Vinkjøleren fungerer ikke	- Stikkontakten står ikke ordentlig i. - Strømmen er ikke tilkoblet - Vinkjøleren ble kloblet fra under bruk og koblet på igjen mindre enn 5 minutter etter at den ble koblet fra.
	Vinkjøleren har kjørt over lang tid.	- Omkringliggende temperatur er ganske høy om sommeren. - Det kan også skje hvis døren har blitt åpnet ofte. - Den ytre ventilasjonen til vinkjøleren er ikke god.
Vinkjøleren har unormale lyder	Vinkjøleren er ikke nivellert.	- Hvis vinkjøleren ikke er nivellert riktig, vil motorlyden øke. Juster nivelleringen til vinkjøleren ved å vri justeringsføttene under kabinettet.
	Hører lyd av luft eller flytende vann	- Temperaturen i vinkjøleren kan bare senkes fort ved at kjølevæsken sirkulerer i rørene. Det finnes to typer kjølevæske: gass og væske, som kan generere litt lyd under sirkulasjon.
	”Summe” lyder	- Kompressoren kjører. Den høres litt når den starter opp. Lyden av en høyeffektiv vinkjøler er høyere da kompressoren er kraftigere.
	„Skramlende ”…boh” lyder	- De elektriske komponentene som hovedkontrollpanelet, starterreleet, varmebeskytteren og magnetventilen etc. gir den ”skramlende” og ”boh” lyden på grunn av deres konstante tilkobling eller frakobling.
Kondens/ vannlekkasje, frost/ ising	Det er kondens på dørrammen og kabinettrammen	- Det oppstårnår den omkringliggende fuktigheten er høy. - Tørk av med en myk klut.
	Smeltevann overflommer kjøleren	- Vannuttaket er blokkert.
	Det er frost på bakveggen i kabinettet	- Dette er vanlig når vinkjøleren kjøres. - Det vil forsvinne automatisk etter avstegning - Vinflaskene skal ikke være i nærheten av bakveggen på vinkjøleren.
Begge sidene er varme og det lukter unormalt	Rammen på frontkabinettet eller sideveggene på vinkjøleren varmes opp	- Varmeutstyringsutstyr (kondensatorer) er montert på begge sidene av vinkjøleren. Oppvarming er et normalt fenomen.

Vinkjøleren senker den innvendige temperaturen gjennom driften av kompressoren og sirkulasjonen på kjølevæsken sikrer friskheten og næringen i vinen i vinkjelleren.

Du kan høre noen lyder og det er normalt. Vennligst vær forsiktig når du bruker det.

Norway

Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Tilleggstips til eget bruk

· Det er ikke nødvendig å koble koblevinkjøleren fra strømforsyningen hvis du skal være bortreist i mindre enn tre uker. Men ta ut all vinen hvis du skal være bortreist i mer enn tre uker. Koble fra vinkjøleren og rengjør, skyll og tørk den.

· De fleste strømfeilene som blir rettet i løpet av en time eller to, vil ikke påvirke temperaturen i vinkjøleren. Du skal imidlertid begrense antall åpninger av døren når strø mmen er avslått. Men hvis strømfeilen varer i mer enn 24 timer, skal all vin tas ut.

· Hvis det følger med nøkkel til vinkjøleren, skal nøkkelen holdes utenfor barns rekkevidde og skal ikke være i nærheten av apparatet.

· Ikke lagre mat med kortvarig holdbarhet, som bananer og meloner.

Notat

Kontakt Samsung

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support

COUNTRY	CALL	Web site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support